



KYJ2000P 单门门禁控制器

(内置感应卡阅读器和密码键盘,不联电脑)

用户手册

电气特性：

工作电压：DC 12V
 开锁电流：≤1000mA
 静态电流：≤80mA
 储存容量：200 张用户卡
 读卡距离：≥10CM
 读卡类型：EM 或与 EM 兼容之卡片
 工作温度：-10℃~70℃
 工作湿度：10%~90%

物理特性：


颜色：芽白色
 尺寸：117 (W) *21 (D) *117 (H) mm
 重量：150g

安装说明：

使用十字螺丝刀拧松固定面板与底板的十字螺丝，把底板取下（电路板在面板下）
 使用随机配备的胶塞和螺钉将底板装于欲控制出入的入口侧墙壁

电线接驳说明：

依照电路板上的接线标记将电线接好（见下图）

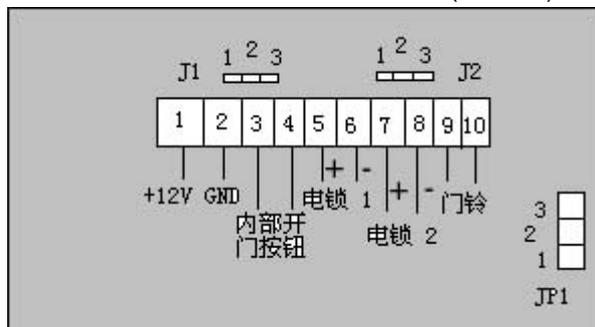

注意！上电之前必需确认电源的电压（DC 12V）和电源的正负极

说明：1、本机的电锁 2 功能没有使能

2、防撬报警开关在线路板的左下角、常闭禁声、常开蜂鸣器 BI-BI 的响

操作说明：

一、门禁机初始化方法：

- 1、接通门禁机电源、POWER（红）灯亮
- 2、JP 的第 1 脚和第 2 脚相接
- 3、断电、再接通电源、蜂鸣器 BI-BI 响不停
- 4、JP 的 1 脚和 2 脚断开、3 脚和 2 脚接通
- 5、门禁机初始化完成

（说明：此初始化处理只会删改用户自行设置之密码、出厂密码为 **12345** 不会被删改、其它的数据也不会被删改）

二、电锁设置方法（出厂为电锁端直接接电锁）

J2 的 1 脚和 2 脚相接、电锁端直接接电锁

（JI 的 1 脚和 2 脚相接、电锁端接常闭锁；JI 的 2 脚和 3 脚相接，电锁端接常开锁）

J2 的 2 脚和 3 脚相接、电锁端输出为开关信号、电锁

1 的“+”极可接电源控制箱的 PUSH 端

三、门禁机编程方法：

“#”字键：功能键、进入编程模式

- a、按“#”字键 6 次、蜂鸣器 Bi 长鸣一声、POWER（红）、OK（绿）、MODE（黄）三灯同时发光
- b、输入五位用户密码（如：12345）、OK（绿）灯关闭、门禁机进入用户操作编程模式

“1”字键：修改用户密码

- a、按“1”字键、MODE（黄）灯亮、POWER（红）OK（绿）灯关闭
- b、用户自行输入 5 位数字之密码（如：23456）、输入完毕后、蜂鸣器 BI 短鸣一声、OK（绿）灯闪亮一次、POWER（红）灯 MODE（黄）灯亮、密码修改成功

（注意：该密码用户必需好好保存、再次操作本门禁机时需以此密码进入编程模式、如密码忘记、请执行门禁机初始化操作规程）

“2”字键：登录用户卡

- a、按“2”字键、MODE (黄) 灯亮、POWER (红) OK (绿) 灯关闭
- b、输入 4 位用户号 (如：0008)、POWER (红) OK (绿) 灯闪烁；如蜂鸣器 BI-BI-BI 连续短鸣三声、该用户号已被登录过、不能再重复登录
- c、读需登录的用户卡、蜂鸣器 BI 叫一声、OK (绿) 灯关闭、POWER (红) 灯亮、用户卡登录成功；如蜂鸣器 BI-BI-BI 连续短鸣三声、该卡号已被登录过、不能再重复登录

“3”字键：删除单个用户卡

- a、按“3”字键、MODE (黄) 灯亮、POWER (红) OK (绿) 灯关闭
- b、输入需删除的 4 位用户号 (如：0008)、蜂鸣器 BI 短鸣一声、OK (绿) 灯闪亮一次、POWER (红) 灯亮、删除用户卡成功

“4”字键：全部删除键

按“4”字键、蜂鸣器 BI-BI 短鸣两声、OK (绿) 灯闪亮一次、POWER (红) 灯亮、存储器里所有已登录的用户卡全部被删除

“5”字键：设置开门时间

- a、按“5”字键、MODE (黄) 灯亮、POWER (红) OK (绿) 灯关闭

- b、输入 2 位开门时间 (如：05 表示开门时间为 5 秒)、蜂鸣器 BI-BI 短鸣两声、OK (绿) 灯闪亮一次、POWER (红) 灯亮、开门时间设置成功
说明：门禁机默认开门时间为 3 秒

“6”字键：退出键

按“6”字键、OK (绿) 灯闪亮一次、POWER (红) 灯亮、MODE (黄) 灯关闭、门禁机退出用户操作编程模式

四、门禁机使用方法：

门禁机编程完成后、按“6”字键退出编程模式、此时门禁机进入正常工作状态、读卡如：

- a、蜂鸣器 BI 短鸣一声、POWER (红) 灯闪两次关闭、OK (绿) 灯闪两次常亮、开门成功
- b、蜂鸣器 BI-BI-BI 短鸣三声、POWER (红) 灯连续闪 3 次、此卡为非法卡、不能开门

说明：门禁机在开门 (继电器闭合) 状态下不能读卡

装箱清单：

KYJ2000P 门禁机： 1 台
用户说明书： 1 份
固定胶塞和螺钉： 1 包

[HTTP://WWW.SZKYJ.COM](http://www.szkyj.com)

深圳市科艺嘉电子有限公司

TEL:0755-6866721,6853241,6685985